



CMX E-Bike Tuning Box EVO2

FÜR E-BIKE UND PEDELEC ANTRIEBE VON

BOSCH | BROSE | CONTINENTAL | FAZUA | GIANT | KALKHOFF IMPULSE | PENDIX | SHIMANO |
YAMAHA



ACHTUNG!

Die CMX E-Bike TUNING BOX EVO2 darf nicht im Wirkungsbereich der StVO betrieben werden!

Verwendung ist nur auf Privatgelände und zu Wettbewerbs- und Testzwecken gestattet. Der Anbau einer CMX TUNING BOX EVO2 kann zum Erlöschen der Garantie des Fahrzeugs führen. Verwendung auf eigenes Risiko und eigene Gefahr.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Gegenständen und/oder Personen, die durch unsachgemäße Verwendung des Produktes entstehen.



CMX E- Bike Tuning Box EVO2




VIDEOANLEITUNG

LIEFERUMFANG



CMX E- Bike Tuning Box EVO2

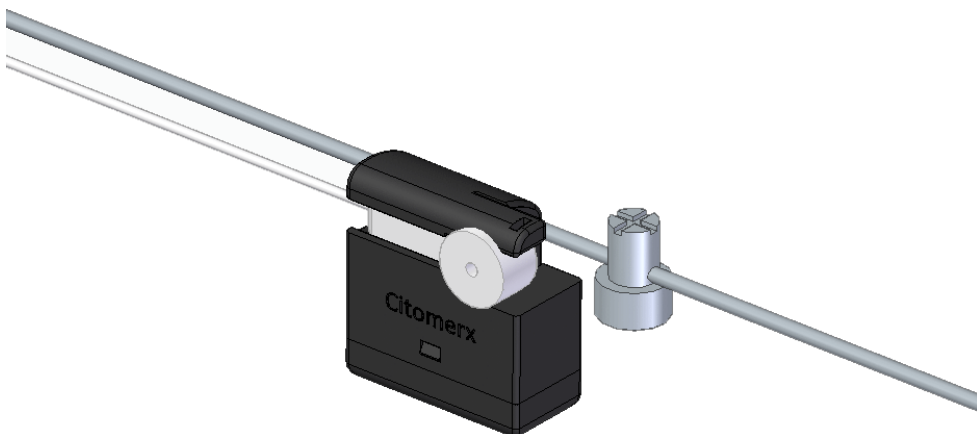

SCHRITT 1:

Den Speichenmagnet in die richtige Position zum Originalsensor bringen damit gerade noch ein Signal am Tacho ankommt




VIDEOANLEITUNG
ANSCHAUEN

MONTAGEANLEITUNG



CMX E- Bike Tuning Box EVO2

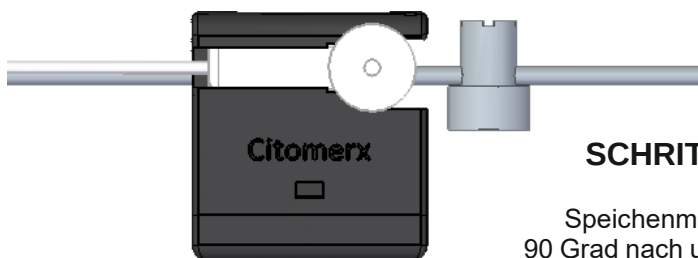

SCHRITT 2:


Speichenmagnet um
90 Grad nach unten drehen



VIDEOANLEITUNG
ANSCHAUEN

SCHRITT 3:

E- Bike Tuning Box
vorsichtig über den
Originalsensor schieben
und einrasten lassen

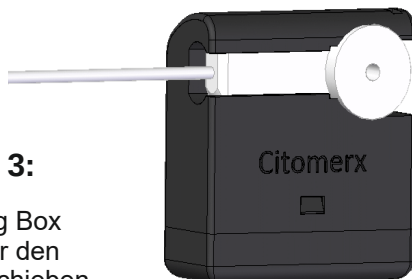

MONTAGEANLEITUNG



CMX E- Bike Tuning Box EVO2



MONTAGEANLEITUNG



CMX E- Bike Tuning Box EVO2

Inbetriebnahme:

Prüfen Sie nach der Montage (siehe Bilder) durch Drehen am Hinterrad, ob der Tacho eine Geschwindigkeit anzeigt.

Ist dies nicht der Fall, muss der Abstand vom Speichenmagnet zur E-Bike Tuning Box schrittweise verringert werden, bis die Anzeige am Tacho funktioniert.

Wenn die Anzeige am Tacho sprunghaft steigt/fällt, muss der Abstand schrittweise vergrößert werden; in der Regel ist ein Abstand von ca. 10mm optimal.

Batterien:

Verwendet werden Lithium-Ionen Knopfzellen vom Typ CR2450.

Wir empfehlen, die Batterie einmal im Jahr auszuwechseln, um Ausfälle zu vermeiden.

Achten Sie beim Wechsel der Batterie auf die Polarität; wird die Batterie falsch eingesetzt, führt dies zur sofortigen Entladung der Batterie. Neue Batterien halten eine Saison bzw. 5000km.

MONTAGEANLEITUNG



CMX E- Bike Tuning Box EVO2

- Zur Wartung oder Reparatur ist das Gerät an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst abzugeben; versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Halten Sie das Gerät von Feuer und starker Hitze über 35°C (Grill, Kamin, Kerzen, Zigaretten, direktes Sonnenlicht usw.) fern, um Schäden und Brandgefahr zu vermeiden.
- Die Verwendung in sehr trockener Umgebung ist zu vermeiden, da es hier zu elektrostatischer Entladung und dadurch zu Schäden an Personen und am Gerät kommen kann.

Hinweise zu Batterien:

- Achtung! Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Beim Einsetzen der Batterie ist auf die korrekte Polung (+/-) zu achten. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zu Auslaufen, sofortiger Entladung, Stromschlag und in extremen Fällen zu Brand oder Explosion führen.
- Halten Sie Batterien vor übermäßiger Hitze und Feuer fern.
- Schließen Sie die Anschlüsse niemals kurz.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien; entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, um Entladung und eventuelle Lagerschäden zu vermeiden.
- Batterien sind von Kleinkindern fernzuhalten; wurden Batterien verschluckt, ist sofort ärztliche Hilfe aufzusuchen.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wieder aufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Gerät zu entnehmen.

Erstickenungsgefahr!

Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial vor Kleinkindern und Kindern fern. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien fachgerecht; informieren Sie sich dazu über Sammelstellen bzw. Mülltrennung in Ihrer Kommune.

Entsorgung von alten elektrischen Geräten:

Laut Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Neufassung) dürfen gebrauchte Haushaltsgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte müssen vom Hausmüll getrennt gesammelt werden, damit der Anteil zurückgewonnener Geräte kontinuierlich gesteigert wird.

MONTAGEANLEITUNG



CMX E- Bike Tuning Box EVO2

Sicherheitshinweise:

- Vor Gebrauch ist diese Gebrauchsanleitung gründlich durchzulesen. Sie beinhaltet wichtige Informationen bezüglich Sicherheit, Gebrauch, Wartung und Pflege.
 - Das Gerät ist nur für die Nutzung zum vorgesehenen Zweck geeignet, unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.
 - Das Gerät ist nicht für kommerzielle Nutzung geeignet.
 - Für die Nutzung von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten motorischen, sensorischen und/oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung bzw. mangelndem Wissen ist dieses Gerät nicht geeignet, es sei denn, sie erhielten von der für Ihre Sicherheit zuständigen Person Anweisungen bezüglich der Nutzung des Geräts oder werden von ihnen beaufsichtigt.
 - Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - Das Verwenden von Zubehör und Geräteteilen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen werden, kann Verletzungen und Schäden verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- erhöht und deren Materialien recycelt werden können, um die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Natur zu verringern.

Hersteller:

ZS 2radteile GmbH
Unterbibracherstr. 3
95519 Vorbach
Internet: www.zweiradteile.net
E-Mail: info@zweiradteile.net

CMX & Citomerx sind eingetragene Markenzeichen der ZS 2radteile GmbH

MONTAGEANLEITUNG

